


04.1 Das Wandwerkzeug

Bevor Sie das Projekt zeichnen, müssen Sie einige Einstellungen wie Dicke, Höhe oder Darstellung der Wand vornehmen. Damit Sie in diese Einstellungen gelangen, machen Sie einen **Doppelklick** auf das Wandwerkzeug.

Es öffnet sich das Fenster *Wand Grundeinstellung*.

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Wandhöhe **2.70**
- Kote **0.00**
- Konstruktionslinie **Oben**
- Stärke **0.30**
- Auf Geschoss zeigen **auto.**
- Schraffurtyp **Massiv**
- Bauteilschraffur Stift **4**
- Bauteilschraffur Hintergr. **trans.**
- Konturlinie **Volllinie**
- Konturlinien Stifte **3**
- Ebene **Aussenwände**

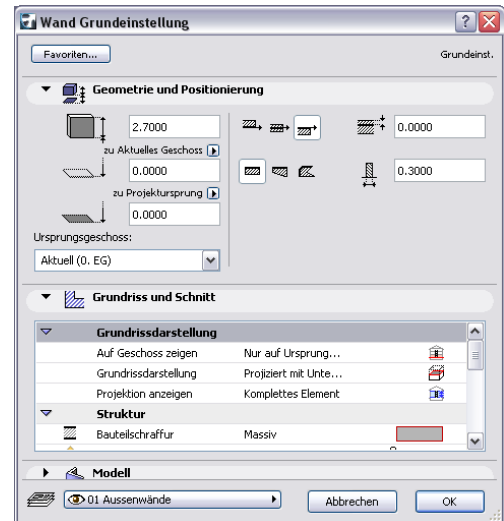

Weitere Einstellungen / Infos zur Wand siehe Handbuch ArchiCAD SE 2008 Seite 207.

04.2 Konstruktionslinie

Die Wahl der Konstruktionslinie entscheidet, auf welcher Seite die Wand gezeichnet wird. Je nach Bedarf kann die Konstruktionslinie auch während der Zeichnungsoperation geändert werden

Konstruktionslinie links



Konstruktionslinie mittig



Konstruktionslinie rechts

