

ALLGEMEIN

- Menü/Navigation ESCAPE
- Blickrichtung Maus
- Karte vergrößern Mausrad
- Beenden Z und ESCAPE

TASTATURKÜRZEL

FLIEGEN-MODUS

- Fixierte Höhe im Fliegen-Modus
- Gerade Perspektive im Gehen-Modus
- Das Modell im Parallelansicht-Modus drehen
- Vergrößern/Verkleinern der Anzeige im Parallelansicht-Modus
- Das Modell im Parallelansicht-Modus verschieben


- Rechte Maustaste
- Rechte Maustaste
- Maus
- Mausrad
- Rechte Maustaste

- Neue Kameraposition hinzufügen
- Clip-Aufzeichnungsmodus aufrufen
- Aufzeichnung Starten/Stoppen
- Clip-Aufzeichnungsmodus verlassen
- Aktuellen Clip abspielen
- Alle Clips abspielen

GALERIE

- F4
- UMSCH. + R
- Linke Maustaste
- UMSCH. + R
- P
- UMSCH. + P

Menü Sonnenlicht Bildschirmfoto Parallelansicht Konturen / Dicke Konturen Nach oben fliegen Nach unten fliegen

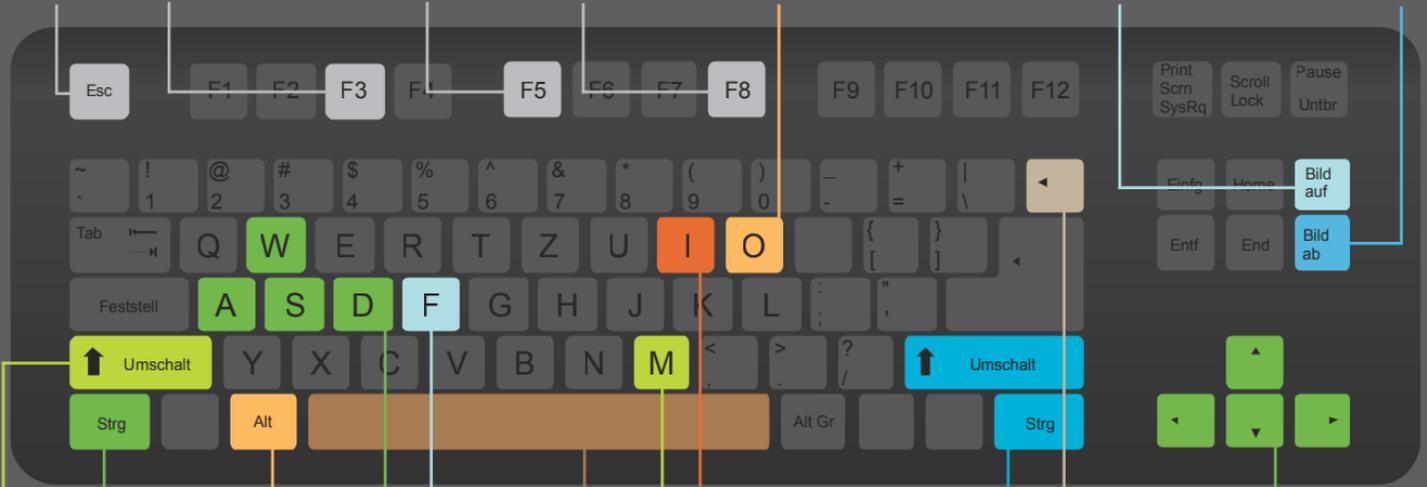

Langsam bewegen Schnell bewegen Kriechen Bewegung Fliegen Springen Info-Werkzeug Mess-Werkzeug Karten-Modus Bewegung Sehr schnell bewegen