

Wand- und Schichtprioritäten


Wand- und Schichtprioritäten orientieren sich, sofern möglich, an den Prioritätseinstellungen der Baustoffe. Dabei sind die Schichten mit höheren Baustoffprioritäten immer stärker, als jene mit schwächeren. Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der Kurzhilfe rechts.

Weitere Informationen

[1079 Baustoffe](#)

Um die Verbindung bei Schichten mit gleicher Priorität zu steuern, verwenden Sie die *Anschlussreihenfolge*. Die Einstellung finden Sie entweder im Info-Fenster oder im Einstellungsdialog der Wand:


- Aktivieren Sie eine Wand und öffnen Sie den Einstellungsdialog (Taste T).
- Unter *Modell* erhöhen oder reduzieren Sie den Wert unter *Anschlussreihenfolge*.
- Anstatt im Einstellungsdialog rufen Sie den Befehl übers Info-Fenster (oberer Fensterrand) auf.

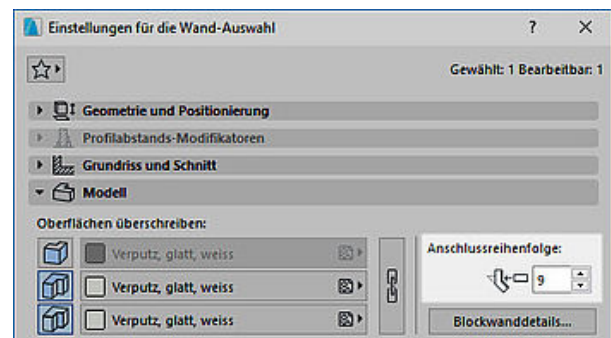

Wand-Einstellungen

Video


Sie können diese Kurzhilfe auch als Video ansehen.

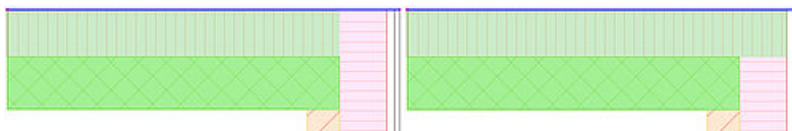

Anschlussreihenfolge 8

Anschlussreihenfolge 9

Die Schichtprioritäten werden ab ArchiCAD Version 22 im Grundriss wie im 3D-Fenster gleich dargestellt. Das bedeutet, dass Sie auch im Grundriss kontrollieren können, wie beispielsweise bestimmte Volumen oder Flächen der Auswertung entstehen.

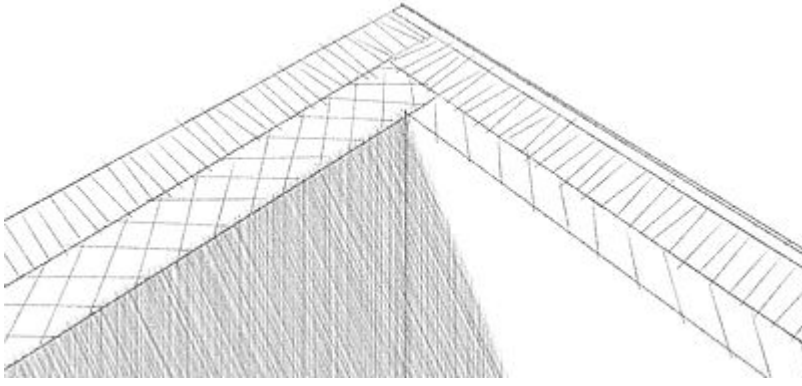

Tipp:

Gewährleisten Sie, dass die Dämmstoffe das Gebäude vollständig umschliessen: Für das sollten die Baustoffe, welche für Aussendämmungen verwendet werden, die höchste Verschneidungspriorität haben. Ausnahmen bestätigen die Regel (z. B. für Sichtbetonteile).